


ALAT ZA SEČENJE BEZAZBESTNIH ZAPTIVAČA POD UGLOM OD 45⁰, SA IZVLAKAČIMA ZAPTIVNIH PLETENICA IZ KUĆIŠTA

Alat služi za sečenje pletenica na pravu dužinu, direktno sa kalema i bez ikakvog škarta (otpatka materijala).

Uputstvo za upotrebu:

Na alatu se nalaze dve skale od kojih je jedna statična (za prečnike vratila; poz.1), dok je druga pomerajuća (za dimenzije pletenice; poz.2). Podesiti pomerajuću skalu prema određenom podeoku na skali prečnika vratila. Povuci pletenicu sa kalema (kraj mora biti isečen pod 45⁰), provuci između pritezača (poz. 3) i kućišta alata (poz.4); kraj pletenice (45⁰) nasloniti na pomerajuću skalu koja je, takođe, pod uglom od 45⁰. Pletenicu zatezačem, ručno pritegnuti i iseći nožem na površini sečenja (poz.5). Posle sečenja nož ostaviti na namagnetisano postolje (poz.6) na alatu.

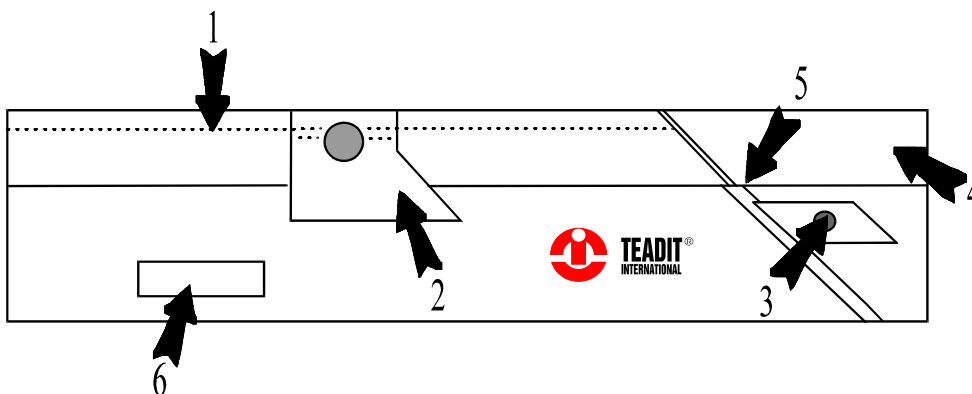

Alat se koristi za vratila prečnika do 110mm. Za vratila većeg prečnika se naručuje dodatni produžetak statične skale.

VAŽNO: Proverite dužinu prvog zaptivajućeg prstena na vratilu (krajevi se moraju "sresti", unutrašnji prečnik prstena mora biti malo veći od prečnika vratila).

Ako ste zadovoljni dužinom isečenog zaptivača, možete seći onoliko zaptivača koliko želite. Ako dužina nije odgovarajuća, proverite da li se slažu dimenzije po kojima ste podesili skale.

IZVLAKAČI

Služi za izvlačenje pletenica iz pumpi, ventila itd.

Postoje dva tipa izvlakača:

1. Izvlakači sa zamenjivim vrhom (spoj izvlakača i vrha je navojni)
2. Izvlakači bez izmenjivog vrha (vrh je zavaren na izvlakač)

Izvlakači su napravljeni od čelika, fleksibilni su i omogućuju lako rukovanje (izvlačenje istrošenih zaptivača).

Izrađeni su u četiri dimenzije:

- | | | | | |
|----|--|---------------------|---|-------|
| 1. | za pletenice dimenzija od 6x6 do 8x8, za dužinu vratila na mestu zaptivanja do 120mm | | | |
| 2. | " | 10x10 do 12,7x12,7, | " | 200mm |
| 3. | " | 13x13 do 18x18, | " | 280mm |
| 4. | " | > 20x20, | " | 320mm |